เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20804A
Thai. 09/2009. Rev. 1.1

Samsung M8800

คู่มือการใช้งาน

SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้เล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันและคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดเริ่มศึกษาที่หัวข้อ “รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ” “การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน” และ “การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน”

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏในคู่มือดังต่อไปนี้

คำเตือน——สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง——สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ——หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

▶ อ้างถึง——หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ▶ หน้า 12 (หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)

→ ตามด้วย——ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใด ๆ ตัวอย่างเช่น แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กด **เมนู** ตามด้วย **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

[ ] วงเล็บเหลี่ยม——ปุ่มของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น: [☎] (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก Bluetooth QD ID: B014450
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- DivX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DivX, Inc. และใช้งานภายใต้การอนุญาต

เกี่ยวกับวีดีโอ DIVX

DivX® เป็นรูปแบบวีดีโอดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดย DivX, Inc. และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวีดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX โดยสามารถเล่นวีดีโอ DivX® ที่มีความละเอียดสูงถึง 320x240 และอาจเล่นวีดีโอ DivX® ที่มีความละเอียดสูงถึง 720x480 ได้

เกี่ยวกับวีดีโอออนดีมานด์ของ DIVX

อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก DivX® นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนกับ DivX เพื่อให้สามารถเล่นคอนเทนท์แบบวีดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ได้ อันดับแรก ให้สร้างรหัสการลงทะเบียน VOD ของ DivX สำหรับอุปกรณ์ของคุณ และส่งรหัสนี้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (ข้อสำคัญ: คอนเทนท์ VOD ของ DivX ได้รับการคุ้มครองด้วยระบบ DRM (การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล) ของ DivX ซึ่งจะจำกัดการเล่นวีดีโอไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก DivX ซึ่งลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น หากคุณพยายามที่จะเล่นคอนเทนท์ VOD ของ DivX ที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ข้อความ “การอนุญาตผิดพลาด” จะปรากฏขึ้น และคอนเทนท์ของคุณจะไม่เล่น) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.divx.com/vod

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน 3
- คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย 3
- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 5
- ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ 7

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ 11
- อุปกรณ์ในกล่อง.....11
- รูปลักษณ์ของโทรศัพท์.....12
- ปุ่มต่าง ๆ.....13
- หน้าจอ 14
- ไอคอน.....14

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน 17
- ติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ 17
- การชาร์จแบตเตอรี่.....19
- การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) 20

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน 21
- การเปิดและปิดโทรศัพท์.....21
- การเข้าถึงเมนู.....22
- การสลับใช้งานแอพพลิเคชั่น.....22

การใช้ Widget 22
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....23
การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน 24
การส่งและการแสดงข้อความ.....25
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ 28
การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....29
การฟังเพลง 31
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....32

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง 34
การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรขั้นสูง 34
การใช้งานฟังก์ชั่นสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง 36
การใช้งานฟังก์ชั่นข้อความขั้นสูง 37
การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง 38

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น 41
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ 41
การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 43
การแสดงหน้าจอโทรศัพท์ใน TV 43
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก.....44
การแก้ไขรูปภาพ 44
การพิมพ์รูปภาพ.....47
การแก้ไขวิดีโอ 47
การซิงโครไนซ์ข้อมูล.....50
การใช้ RSS รีดเดอร์.....50
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวา
แอพพลิเคชัน 51
การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก 51
การตั้งค่าและใช้การเตือน 52
การใช้เครื่องคิดเลข 53
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด 53
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง 53
การใช้การจับเวลา 53
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....54
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ 54
การสร้างภาพร่าง.....54
การจัดการปฏิทินของคุณ.....55

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น a

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

WARNING คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาหรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่าง ๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่าง ๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะส่งข้อความหรือเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวม ๆ กดปุ่มเบา ๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วง ๆ

CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะมือเปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ

CAUTION

- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วน ที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานาน ๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่น ๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อย ๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.734 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง

(ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(บังคับใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปโดยมีระบบคัดแยกขยะที่เหมาะสม)

เครื่องหมายนี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าไม่ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกับขยะทั่วไปเมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์อันเนื่องมาจากการกำจัดขยะโดยปราศจากการควบคุม โปรดแยกขยะประเภทนี้ออกจากขยะประเภทอื่น ๆ และนำมารีไซเคิลอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน ผู้ใช้งานทั่วไปควรติดต่อกับผู้ขายปลีกซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปรีไซเคิลโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้งานในภาคธุรกิจควรติดต่อกับซัพพลายเออร์ และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาการซื้อขาย ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะมูลฝอยจากธุรกิจการค้าต่าง ๆ

การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปที่มีระบบการคืนแบตเตอรี่แยกต่างหาก)

สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์นี้บอกให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นและนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่าง ๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน

รูปลักษณ์ของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

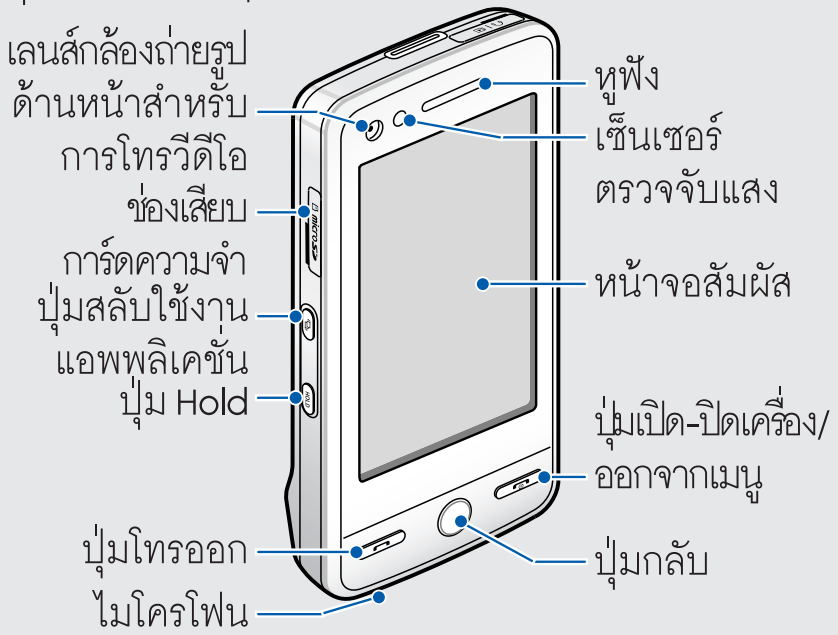

ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

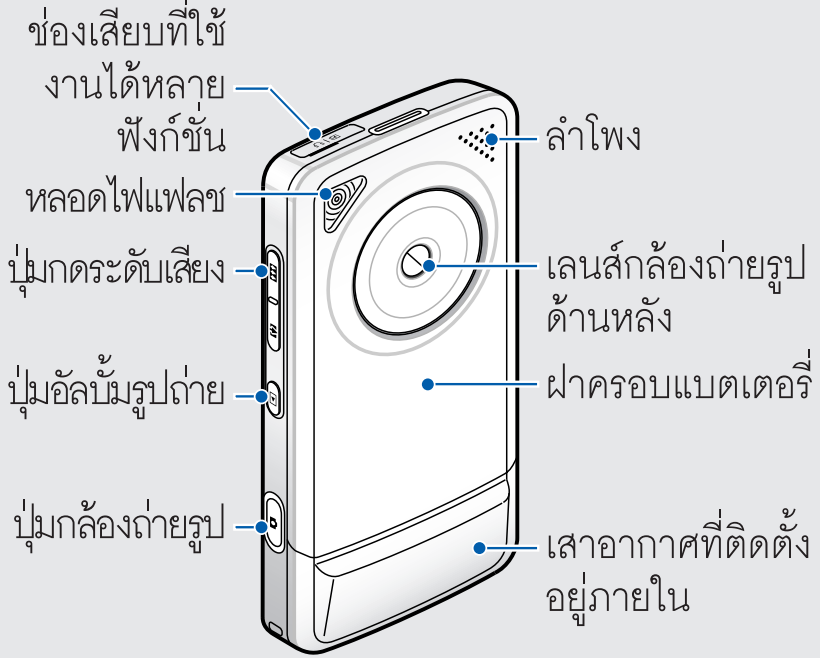

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันโทรศัพท์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ หากต้องการล็อก ให้กด (Hold)

ปุ่มต่าง ๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
กลับ	ในโหมดเมนู ใช้ย้อนกลับไปที่ระดับก่อนหน้านี้
เปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมนู ใช้กลับไปยังหน้าจอเมนูหลักหรือกลับไปยังโหมดปกติ
สลับใช้งานแอพพลิเคชั่น	กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดหน้าต่างสลับใช้งานแอพพลิเคชั่น เพื่อเข้าใช้แอพพลิเคชั่นอื่นโดยไม่ต้องออกจากแอพพลิเคชั่นที่เปิดใช้อยู่

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
Hold	ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่ม
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
อัลบั้มรูปถ่าย	ในโหมดปกติ ใช้เปิดรูปถ่ายของคุณ (กดปุ่มค้างไว้)
กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ ใช้เปิดกล้องถ่ายรูป (กดปุ่มค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวิดีโอ จากหน้าจอการโทร ใช้โทรวีดีโอ (กดปุ่มค้างไว้)

หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์ประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้

แถวไอคอน
แสดงไอคอนต่าง ๆ

พื้นที่แสดงตัวอักษรและกราฟฟิก
แสดงข้อความ คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป

แถวซอฟท์คีย์
แสดงการทำงานปัจจุบันที่กำหนดสำหรับแต่ละซอฟท์คีย์

ไอคอน

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย HSDPA
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	อยู่ระหว่างการโทรวีดีโอ

ไอคอน	ความหมาย
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	การเตือนทำงาน
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	การโอนสายทำงาน
	บลูทูธทำงาน
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตหรือเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	ข้อความ SMS ใหม่
	ข้อความ MMS ใหม่
	ข้อความอีเมล์ใหม่

ไอคอน	ความหมาย
	ข้อความเสียงใหม่
	ข้อความพุชใหม่
	ข้อความการตั้งค่าใหม่
	ข้อความวีดีโอใหม่
	ข้อความเต็ม
	ข้อความ MMS เต็ม
	ข้อความอีเมล์เต็ม
	ข้อความเสียงเต็ม
	ข้อความพุชเต็ม
	ข้อความการตั้งค่าเต็ม
	รูปแบบปกติทำงาน

ไอคอน	ความหมาย
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	รูปแบบใช้ในรถทำงาน
	รูปแบบประชุมทำงาน
	รูปแบบใช้กลางแจ้งทำงาน
	รูปแบบออฟไลน์ทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

ติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (ย่อมาจาก Subscriber Identity Module) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่าง ๆ

หากต้องการใช้บริการ UMTS คุณสามารถซื้อ Universal Subscriber Identity Module (USIM) การ์ด

หากต้องการติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

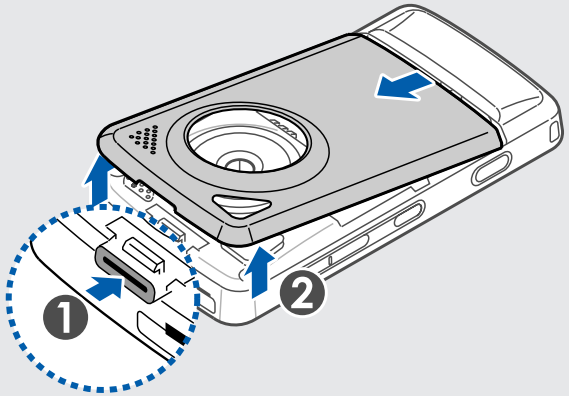

ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (⏻) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

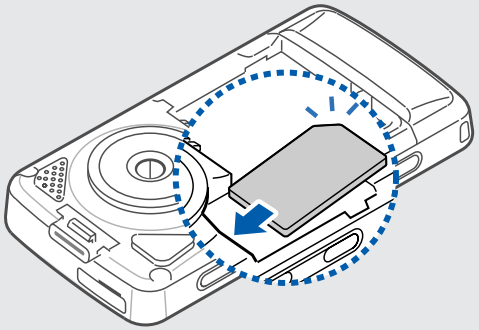

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

หากไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

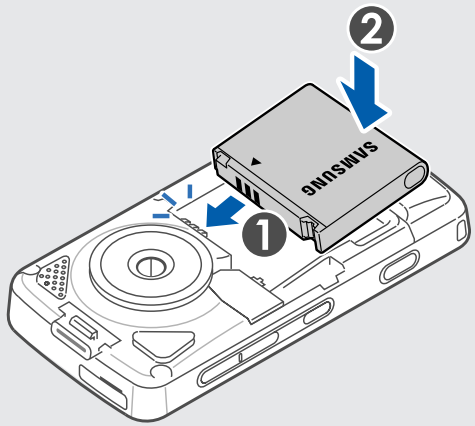

4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

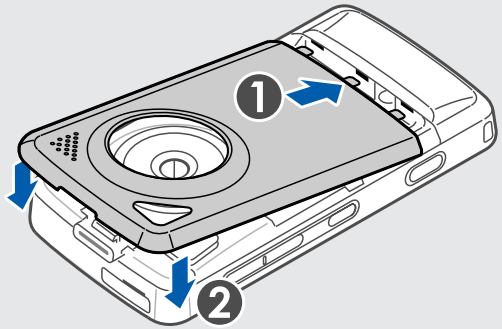

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น แล้วเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาด้านปลายเล็กเข้าไปในช่องเสียบ

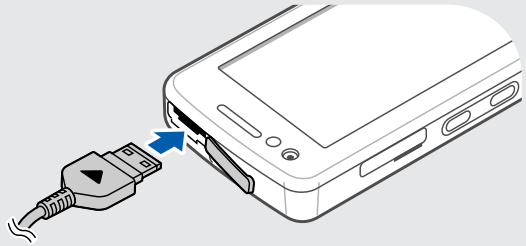

โดยหงายด้านที่มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

3. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ
4. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
5. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น

เกี่ยวกับตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแบตเตอรี่ต่ำให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่จะไม่มีขีดกำลังไฟและกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

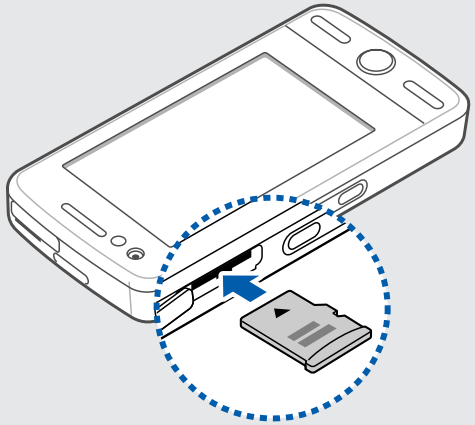

3. ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ดันเบา ๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่อง

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม (☎) ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN แล้วกด ยืนยัน (หากจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ซึ่งระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์** → **ออฟไลน์**

ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำจากฝ่ายบุคคลที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กด **เมนู** → เมนู
2. เลือกเมนูหรือทางเลือก
3. กดปุ่มกลับ เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กดปุ่ม (☎) สองครั้งเพื่อกลับสู่โหมดปกติ

การสลับใช้งานแอพพลิเคชั่น

รู้จักการสลับไปยังแอพพลิเคชั่นอื่นจากเมนู โดยไม่ต้องปิดหน้าจอเมนูที่คุณกำลังใช้อยู่

1. ในขณะที่ใช้เมนู ให้กด (▭) ค้างไว้
   แอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
   - **โทร**: เปิดหน้าจอการโทร
   - **เครื่องเล่นเพลง**: เริ่มเครื่องเล่นเพลง
   - **ข้อความ**: เข้าสู่เมนูข้อความ
   - **บราวเซอร์**: เริ่มเว็บบราวเซอร์
   - **เมนูหลัก**: เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก
2. เลือกแอพพลิเคชั่น

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ

การเปิดแถบเครื่องมือ

ในโหมดปกติ ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือ หรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้

Widget ที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเพิ่ม Widget ไปที่หน้าจอปกติ

1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือไปที่หน้าจอปกติ
   คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

การเปลี่ยน Widget

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **Widget**
2. เลือก Widget ที่คุณต้องการจะเพิ่มไว้ในแถบเครื่องมือ และแตะ **บันทึก**

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้แตะ **ปุ่มกด** และแตะ **#** ค้างไว้เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์**
2. แตะ » ที่อยู่ถัดจากรูปแบบที่คุณต้องการ
3. แตะ **เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ** หรือ **เสียงเรียกเข้าการโทรวีดีโอ**
4. เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการและแตะ **บันทึก**
5. แตะ **บันทึก**

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **วอลเปเปอร์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ
3. แตะ **กำหนด**

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. แตะ **เปิด** ภายใต้ **ล็อกโทรศัพท์**
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และแตะ **ยืนยัน**
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และแตะ **ยืนยัน**

การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสายและใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใส่ค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อต้องการปลดล็อก ให้กด (Hold)

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ปุ่มกด** และใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (📞) หรือแตะ **โทรปกติ** เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
   สำหรับการโทรวีดีโอ ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **โทรวีดีโอ** หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📴)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (📞)
   สำหรับการโทรวีดีโอ ให้กด (📞) และแตะ **แสดงให้เห็น**
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📴)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงในระหว่างการโทร ให้กดปุ่มระดับเสียง

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้แตะ **ลำโพง** → **ใช่** เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้แตะ **ลำโพง**

เมื่อใช้โหมดลำโพงโทรศัพท์ สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังจะเป็นอุปสรรคต่อการฟังเสียงคู่สนทนาของคุณ ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น

การใช้งานเฮดเซ็ท

เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท แล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งและแสดงข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) และข้อความอีเมล์

การส่งข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. แตะ **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **เลือกเอง**
3. ใส่เลขหมายปลายทางและแตะ **ปฏิบัติ**
4. แตะ **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
5. ใส่ตัวอักษรในข้อความของคุณ แล้วแตะ **ปฏิบัติ**

   ▶ การใส่ตัวอักษร

   สำหรับการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 8 สำหรับการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อไป
6. แตะ **เพิ่มมีเดีย** → ประเภทรายการ
7. แตะรายการที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะ **เพิ่ม**
8. แตะ **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล์**
2. แตะ **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **เลือกเอง**
3. ใส่อีเมล์แอดเดรส และแตะ **ปฏิบัติ**
4. แตะ **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ**
5. ใส่เรื่อง และแตะ **ปฏิบัติ**
6. แตะ **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
7. ใส่ข้อความอีเมล์ของคุณและแตะ **ปฏิบัติ**
8. แตะ **เพิ่มไฟล์** → ประเภทรายการและแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
9. แตะ **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การใส่ตัวอักษร

ด้วยการใช้หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์ คุณสามารถใส่ตัวอักษร และเขียนข้อความหรือบันทึกได้

การเปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษร

เมื่อคุณเปิดฟิลด์ใส่ตัวอักษร ปุ่มกดเวอร์ชวลจะปรากฏขึ้น แตะลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก **ปุ่มกด** และเลือกวิธีเขียนใด ๆ ต่อไปนี้เพื่อใส่ตัวอักษร

- ปุ่มกด
- เขียนมือเต็มจอ
- กล่องเขียนด้วยมือ 1
- กล่องเขียนด้วยมือ 2

การทำงานนี้รองรับเฉพาะการเขียนภาษาอังกฤษเท่านั้น

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดแนวกว้างเมื่อหมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอนในขณะที่ใส่ตัวอักษร

การใส่ตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกด

1. เปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษรเป็น **ปุ่มกด**
2. แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร
   - เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้แตะ Abc
   - เมื่อต้องการใส่ตัวอักษรในโหมด T9 ให้แตะ T9

คุณสามารถใช้โหมดใส่ตัวอักษรต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชั่น
ABC	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
T9	1. แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้แตะ ␣ ↵ เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
ตัวเลข	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

การใส่ตัวอักษรโดยใช้การเขียนด้วยมือเต็มหน้าจอ

1. เปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษรเป็น **เขียนด้วยมือเต็มจอ**
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในที่ใดๆ บนหน้าจอ
   เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้แตะ Abc

การใส่ตัวอักษรโดยใช้กล่องเขียนด้วยมือ 1

1. เปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษรเป็น **กล่องเขียนด้วยมือ 1**
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในพื้นที่การเขียนที่ด้านล่างของหน้าจอ
   เขียนตัวเลขและสัญลักษณ์ในคอลัมน์ ?1 ที่มุมขวาล่างของพื้นที่การเขียน

การใส่ตัวอักษรโดยใช้กล่องเขียนด้วยมือ 2

1. เปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษรเป็น **กล่องเขียนด้วยมือ 2**
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในพื้นที่การเขียนที่ด้านล่างของหน้าจอ
   เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้แตะ Abc

การแสดงข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การแสดงอีเมล์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ข้อความ** → **อีเมล์เข้า**
2. เลือกแอคเคาท์
3. แตะ **ดาวน์โหลด**
4. เลือกอีเมล์หรือเฮดเดอร์
5. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้แตะ **เรียก** เพื่อดูข้อความในอีเมล์

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ปุ่มกด** และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์** → **ใหม่**
3. แตะ **เครื่อง** หรือ **SIM**
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. แตะ **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์**
2. ลาก เพื่อเลือกอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา

ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นด้วยการแตะ หรือกด
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการแตะ แก้ไข

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ

เมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูป หน้าจอจะกลายเป็นจอว่างเนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตขัวคราว ให้ลองรีสตาร์ทโทรศัพท์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา

การจับภาพรูปถ่าย

1. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
2. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูป
   รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย

เมื่อต้องการจัดหมวดหมู่และแสดงรูปถ่ายในมุมกว้าง

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **โฟโต้บราวเซอร์**
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. แตะ และเลือกหมวดหมู่ที่จะแสดงรูปถ่าย
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงรูปถ่าย

การจับภาพวีดีโอ

1. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
2. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3. แตะ เพื่อสลับไปเป็นโหมดการบันทึก
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงวีดีโอ

ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **วีดีโอ** → **วีดีโอคลิปส่วนตัว** → ไฟล์วีดีโอ

การแท็กใบหน้าในรูปถ่ายของคุณ

รู้จักกับเฟสแทกในรูปถ่ายของคุณ และทำการโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย ก่อนที่จะทำการโทรหรือส่งข้อความ คุณต้องสร้างการแท็กใบหน้า

เมื่อต้องการสร้างการแท็กใบหน้าในรูปถ่ายของคุณ

1. ให้เลือกรูปถ่ายด้วยการกด ( ) ค้างไว้ หรือจับภาพรูปถ่ายใหม่ ▶ หน้า 29
2. แตะ เพื่อเพิ่มแท็กให้กับใบหน้าของบุคคล
3. แตะ เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนใบหน้า และแตะ (หากจำเป็น)
4. แตะ **เพิ่ม** → **เพิ่มชื่อ**
5. ใส่ชื่อของการแท็กใบหน้า และแตะ **ปฏิบัติ**
6. แตะ **ทางเลือก** → **แก้ไข** → **เชื่อมโยงไปยังสมุดโทรศัพท์** → **สร้างรายชื่อ** เพื่อบันทึกรายชื่อใหม่ที่มีการแท็กใบหน้าไปยังสมุดโทรศัพท์

เมื่อต้องการโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

1. ให้เลือกรูปถ่ายที่มีการแท็กใบหน้าด้วยการกด (▶) ค้างไว้
2. แตะ การแท็กใบหน้าจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อ
3. แตะ **ทางเลือก** → **โทร** หรือ **ข้อความ**

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
3. แตะ **ใช่** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ วิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4. แตะ < หรือ > เพื่อเลือกสถานีวิทยุ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณได้ยิน ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **การค้นหาชื่อเพลง** ▶ หน้า 38
5. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้แตะ ■

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ▶ หน้า 30
- ดาวน์โหลดจาก PC ที่มีซัมซุง PC สตูดิโอ ▶ หน้า 36
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 40

- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ▶ หน้า 36
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 37

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **เพลง** → **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชั่น
	พักการเล่น
	เริ่มการเล่น
	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะค้างไว้)
	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บราวเซอร์** → **โฮม** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชั่น
	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ
	คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน
	กลับไปยังหน้าหลัก
	ซูมบนเว็บเพจ
	เพิ่มบุ๊คมาร์ค
	เปิดรายการของบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้
	เปลี่ยนโหมดแสดง

การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บราวเซอร์** → **บุ๊คมาร์ค**
2. แตะ **เพิ่ม**
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. แตะ **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การแสดงและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. ให้แตะเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรจาก Widget เตือนเหตุการณ์
2. กด (📞) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📞) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ และแตะ หรือกด (📞) เพื่อโทรออก

การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

แตะ **พัก** เพื่อพักสายสนทนา หรือแตะ **เรียก** เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะสนทนาดังนี้

1. แตะ **พัก** เพื่อพักการสนทนาสายแรก
2. แตะ **ปุ่มกด** ใส่หมายเลขที่สองที่จะโทรออก และกด (📞)
3. แตะ **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้แตะ **พักสาย** และแตะ
5. เมื่อต้องการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด (📞)

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด (📞) เพื่อรับสายเรียกซ้อน สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. แตะ **สลับ** เพื่อสลับสายสนทนา

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (ประชุมโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้แตะ **ร่วมกัน**
4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (📞)

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ปุ่มกด** และแตะ 0 ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (📞) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่าง ๆ ได้โดยตรงจากสมุดโทรศัพท์ โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้
▶ หน้า 26

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและแตะ หรือกด (⌐) เพื่อโทรออก

การใช้งานฟังก์ชั่นสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์** → **เพิ่มเติม** → **นามบัตรส่วนตัว**
2. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
3. แตะ **บันทึก**

คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล์ หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์**
2. แตะลูกศรลงที่อยู่ถัดจากกล่อง **รายชื่อ** และเลือก **รายการที่ชอบ**
3. แตะ **เพิ่ม**
4. เลือกรายชื่อ → หมายเลขโทรศัพท์ (หากจำเป็น) รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน

หมายเลขโทรด่วนห้าหมายเลขแรกจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อที่ชอบ ( ) บนแถบเครื่องมือ Widget

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถตั้งชื่อกลุ่ม เสียงเรียกเข้า รูปถ่ายการแสดงการโทร และชนิดของระบบสั่นให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมล์ไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์**
2. แตะลูกศรลงที่อยู่ถัดจากกล่อง **รายชื่อ** และเลือก **กลุ่ม**
3. แตะ **สร้างกลุ่มใหม่**
4. ใส่ชื่อกลุ่ม รูปถ่ายการแสดงการโทร เสียงเรียกเข้าของกลุ่ม และชนิดของระบบสั่น
5. แตะ **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชั่นข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**
2. แตะ **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. แตะหน้าจอ
4. ใส่ข้อความของคุณ และแตะ **ปฏิบัติ**
5. แตะ **เพิ่มเติม** → **บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้**

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. แตะ **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่รายการแนบที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ▶ หน้า 23
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้**

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ให้แตะ **ข้อความ** → **เขียนข้อความ** → ชนิดข้อความ
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **ใส่** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. เลือกข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ
3. แตะ **แก้ไข**
   ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่

การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดิโอ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การเชื่อมต่อ PC** → **ซัมซุง PC สตูดิโอ** → **บันทึก**
2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครื่อง PC
3. เรียกการทำงานซัมซุง PC สตูดิโอ แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์ ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ซัมซุง PC สตูดิโอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การเชื่อมต่อ PC** → Mass storage → **บันทึก**
3. กด (☎) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครื่อง PC ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เลือก **เปิดแฟ้มเพื่อแสดงไฟล์** ในหน้าต่างป็อปอัพบนเครื่อง PC
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การเชื่อมต่อ PC** → **เครื่องเล่นมีเดีย** → **บันทึก**
3. กด (☎) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้ ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เลือก **ซิงค์ดิจิตอลมีเดียไฟล์กับอุปกรณ์นี้** ในหน้าต่างป็อปอัพบนเครื่อง PC
6. แก้ไขหรือใส่ชื่อโทรศัพท์ของคุณในหน้าต่างป็อปอัพ (หากจำเป็น) แล้วคลิก **เสร็จสิ้น**
7. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
8. คลิก **เริ่มซิงค์**

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **เพลง** → **เครื่องเล่นเพลง** → **รายการเพลง**
2. แตะ **สร้าง**
3. แตะฟิลด์ใส่ตัวอักษร
4. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วแตะ **ปฏิบัติ**
5. เมื่อต้องการกำหนดภาพให้กับรายการเพลง ให้แตะ **สัมผัสเพื่อแก้ไข** และเลือกรูปภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่
6. แตะ **บันทึก**

7. เลือกรายการเพลงใหม่
8. แตะ **เพิ่ม** → **แทร็กส์**
9. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วแตะ **เพิ่ม**

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

รู้จักการปรับแต่งการตั้งค่าไฟล์เพลง และการตั้งค่าเสียงเพลงสำหรับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **เพลง** → **เครื่องเล่นเพลง**
2. แตะ **การตั้งค่า**
3. ปรับการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณ
4. แตะ **บันทึก**

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **ค้นหา**
3. แตะ **ใช่** เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟังไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **เพลง** → **การค้นหาชื่อเพลง**
2. เลือก **การค้นหาชื่อเพลง** เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้แตะ เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา

ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณและแอพพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ**
2. แตะวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
3. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้แตะ **การตั้งค่า** → **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** → **เปิด** → **บันทึก**

   หากคุณเลือก **กำหนดเอง** ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ** → **ค้นหา**
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์ไปที่จุดกึ่งกลาง
3. ใส่รหัส PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วแตะ **ปฏิบัติ**
   เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชั่นใด แอพพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่ง
2. แตะ **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ**

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ และแตะ **ตกลง** (หากจำเป็น)
2. แตะ **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โหมดรีโมท SIM

ในโหมดรีโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโหมดรีโมท SIM

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ** → **การตั้งค่า**
2. แตะ **โหมดรีโมท SIM** → **เปิด**
3. แตะ **บันทึก**

เมื่อต้องการใช้โหมดรีโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิต

โดยจะต้องเป็นบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตที่ได้รับอนุญาตแล้ว เมื่อต้องการอนุญาต ให้แตะอุปกรณ์และเลือก **อนุญาตอุปกรณ์**

การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์**
2. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วแตะ **ยืนยัน**
3. แตะ **เปิด** เพื่อเปิดโมบายล์แทร็กเกอร์
4. แตะ **ผู้รับ** เพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. แตะฟิลด์ผู้รับ
6. ใส่เลขหมายโทรศัพท์และแตะ **ปฏิบัติ**
7. แตะ **ตกลง** เพื่อบันทึกผู้รับ
8. แตะ **ผู้ส่ง**
9. ใส่ชื่อผู้ส่ง แล้วแตะ **ปฏิบัติ**
10. แตะ **บันทึก** → **ยอมรับ**

การแสดงหน้าจอโทรศัพท์ใน TV

รู้จักการแสดงไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ TV

1. ให้เปิด TV เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ TV ด้วยสาย TV out
2. สลับ TV ไปเป็นโหมดอินพุตภายนอกที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดูโทรศัพท์ผ่านทาง TV ได้ ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่า TV-out ดังนี้ ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → TV out → ระบบการเข้ารหัสวีดีโอ

ไฟล์ของคุณอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากความต่างของระบบวีดีโอหรือคุณภาพของหน้าจอ TV บลูทูธสเตอริโอเฮดเซ็ทและฟังก์ชันซูมจะไม่ทำงานในโหมด TV-out

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เครื่องบันทึกเสียง**
2. แตะ ● เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ ■ สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นเสียงบันทึก

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **เสียง** → **คลิปเสียง**
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชั่น
❚❚	พักการเล่น
▶	เริ่มการเล่น
⏮	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์
⏭	ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์
🔊	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

การแก้ไขรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ
3. แตะ **แก้ไข** → **เอฟเฟ็ค** → ทางเลือกเอฟเฟ็ค
4. เลือกเอฟเฟ็คต่างๆ ที่จะใช้ และแตะ **ปฏิบัติ**

เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็คภาพเบลอกับพื้นที่บางส่วนในรูปภาพ ให้เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดของสี่เหลี่ยม และแตะ **เบลอ** → **ปฏิบัติ**

5. เมื่อใช้เอฟเฟ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การปรับแต่งรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ
3. แตะ **แก้ไข** → **ปรับแต่ง** → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
   เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก **ปรับระดับอัตโนมัติ**
4. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ และแตะ **ปฏิบัติ**
5. เมื่อทำการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ
3. แตะ **แก้ไข** → **เปลี่ยนรูปแบบ** → **เปลี่ยนขนาด** **หมุน** หรือ **กลับด้าน**
4. หมุนหรือกลับด้านรูปภาพตามต้องการ และแตะ **ปฏิบัติ**
   เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดภาพ ให้เลือกขนาด แล้วแตะ **บันทึก** → **ปฏิบัติ**
5. เมื่อทำการเปลี่ยนรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การตัดบางส่วนของรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ
3. แตะ **แก้ไข** → **ตัด**
4. เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด และแตะ **ตัด** → **ปฏิบัติ**
5. เมื่อทำการตัดภาพบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การใส่คุณสมบัติทางภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ
3. แตะ **แก้ไข** → **ใส่** → คุณสมบัติทางภาพ (เฟรม รูปภาพ คลิปอาร์ทส์ อีโมทิคอน หรือตัวอักษร)
4. เลือกคุณสมบัติทางภาพหรือใส่ตัวอักษร
5. แตะ **ปฏิบัติ**
6. เมื่อคุณใส่คุณสมบัติทางภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**
7. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การเพิ่มสมุดบันทึก

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ
3. แตะ **แก้ไข** → **สมุดบันทึกบนหน้าจอ**
4. เลือกสีและใส่สมุดบันทึกบนหน้าจอ
5. แตะ **ปฏิบัติ**
6. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**
7. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่ ▶ หน้า 27
3. แตะ **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **USB**
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่ ▶ หน้า 27
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **บลูทูธ**
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้บลูทูธได้แล้วจับคู่กับเครื่องพิมพ์ ▶ หน้า 40
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การแก้ไขวีดีโอ

รู้จักการแก้ไขไฟล์วีดีโอและใช้เอฟเฟ็คภาพ

การตัดแต่งส่วนใด ๆ ของวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การแก้ไขวีดีโอ**
2. แตะ **ไฟล์** → **นำเข้ารูปภาพ** หรือ **นำเข้าวีดีโอ**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ → รูปภาพหรือวีดีโอ → **เพิ่ม**

   สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอเพิ่มเติม
5. แตะ **แก้ไข** → **ตัดแต่ง**
6. แตะ ▶ เพื่อเล่นวีดีโอ และแตะ **เริ่มระบุ** ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วีดีโอใหม่เริ่มต้น
7. แตะ **สิ้นสุดระบุ** ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วีดีโอใหม่สิ้นสุด

8. แตะ **ตัดแต่ง**
9. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **นำออก** → **วีดีโอ** → **ใช่**
   เมื่อต้องการบันทึกโปรเจ็กต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** → **บันทึกโปรเจ็กต์** จะมีการบันทึกโปรเจ็กต์ไว้ใน **ไฟล์อื่นๆ**
10. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การแยกวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การแก้ไขวีดีโอ**
2. แตะ **ไฟล์** → **นำเข้ารูปภาพ** หรือ **นำเข้าวีดีโอ**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ → รูปภาพหรือวีดีโอ → **เพิ่ม**
   สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอเพิ่มเติม
5. แตะ **แก้ไข** → **แยก**
6. แตะ ▶ เพื่อเล่นวีดีโอ และแตะ **แยกจุด** → **แยก** เพื่อแบ่งไฟล์ให้เป็นสองคลิป
7. ใส่รูปภาพหรือวีดีโอตามต้องการระหว่างคลิป
8. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **นำออก** → **วีดีโอ** → **ใช่**
   เมื่อต้องการบันทึกโปรเจ็กต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** → **บันทึกโปรเจ็กต์** จะมีการบันทึกโปรเจ็กต์ไว้ใน **ไฟล์อื่นๆ**
9. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การใส่ตัวอักษร

การใส่ตัวอักษรในวีดีโออาจไม่สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การแก้ไขวีดีโอ**
2. แตะ **ไฟล์** → **นำเข้ารูปภาพ** หรือ **นำเข้าวีดีโอ**

3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ → รูปภาพหรือวีดีโอ → **เพิ่ม**
สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอเพิ่มเติม
5. แตะ **แก้ไข** → **ใส่** → **ตัวอักษร**
6. แตะ ▶ เพื่อเล่นวีดีโอ แล้วแตะ **เริ่มระบุ** ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้ตัวอักษรปรากฏขึ้น
7. แตะ **สิ้นสุดระบุ** ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้ตัวอักษรปรากฏขึ้น
8. แตะ **ใส่**
9. ใส่ตัวอักษร และแตะ **ปฏิบัติ**
10. เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร แล้วแตะ **ปฏิบัติ**
11. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **นำออก** → **วีดีโอ** → **ใช่**
เมื่อต้องการบันทึกโปรเจ็กต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** → **บันทึกโปรเจ็กต์** จะมีการบันทึกโปรเจ็กต์ไว้ใน **ไฟล์อื่นๆ**
12. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การเพิ่มซาวด์แทร็ก

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การแก้ไขวีดีโอ**
2. แตะ **ไฟล์** → **นำเข้ารูปภาพ** หรือ **นำเข้าวีดีโอ**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ → รูปภาพหรือวีดีโอ → **เพิ่ม**
สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอเพิ่มเติม
5. แตะ **ออดิโอแทร็กเพิ่มเติม** → **นำเสียงเข้า**
6. แตะ **เสียง** → หมวดหมู่เสียง → เสียง → **เพิ่ม**
7. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **นำออก** → **วีดีโอ** → **ใช่**
เมื่อต้องการบันทึกโปรเจ็กต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** → **บันทึกโปรเจ็กต์** จะมีการบันทึกโปรเจ็กต์ไว้ใน **ไฟล์อื่นๆ**
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

รู้จักการการซิงโครไนซ์สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **ซิงโครไนซ์**
2. แตะ **เพิ่ม** และกำหนดพารามิเตอร์รูปแบบ
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **บันทึก**

การเริ่มการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **ซิงโครไนซ์**
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. แตะ **ดำเนินการ** เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การใช้ RSS รีดเดอร์

รู้จักกับการใช้ RSS รีดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บโปรดของคุณ

การสร้าง feed

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **RSS รีดเดอร์**
2. แตะ เพิ่ม
3. แตะฟิลด์ใส่ URL
4. ใส่ที่อยู่ของ RSS แล้วแตะ **ปฏิบัติ**
5. แตะ **ตกลง**

การอ่าน RSS feed

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **RSS รีดเดอร์**
2. แตะ **อัพเดท** เพื่อรับคอนเทนท์ล่าสุด
3. เลือกหมวดหมู่ feed → feed ที่อัพเดท

การกำหนดการตั้งค่า RSS รีดเดอร์เอง

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **RSS รีดเดอร์**
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าเครือข่าย**
3. แตะ ที่อยู่ถัดจากรูปแบบที่คุณต้องการ
4. เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อกำหนด RSS รีดเดอร์ของคุณเอง
5. แตะ **บันทึก**

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่นของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล

การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ**
2. เลือกเกมส์จากรายการและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ และพื้นที่ที่คุณใช้งาน การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอพพลิเคชั่น

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ** → แอพพลิเคชัน
2. แตะ **เพิ่มเติม** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอพพลิเคชันของคุณ

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในเมืองอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดปกติ ให้กด **เมนู** → **ออร์กาไนเซอร์** → **เวลาโลก**
2. แตะ **เพิ่ม**
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไทม์โซน
4. แตะ **ตกลง** เพื่อสร้างเวลาโลกของคุณ

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงนาฬิกาแบบดูอัล คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณได้

หลังจากที่คุณสร้างเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดปกติ ให้กด **เมนู** → **ออร์กาไนเซอร์** → **เวลาโลก**
2. แตะ **ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง**
3. เลือกเวลาโลกที่คุณต้องการจะเพิ่ม
4. แตะ **กำหนด**

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การเตือน**
2. แตะ **สร้างการเตือนใหม่**
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. แตะ **บันทึก**

คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยมีการข้าม หรือลากแถบเลื่อนไปที่ **ข้าม** เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับระยะเวลาการข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การเตือน**
2. แตะ **ปิด** ที่อยู่ถัดจากการเตือนที่คุณต้องการจะยกเลิก

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ออร์กาไนเซอร์** → **เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ออร์กาไนเซอร์** → **การเปลี่ยนหน่วย** → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การตั้งเวลา**
2. ใส่ชั่วโมงหรือนาทีที่จะนับถอยหลัง
3. แตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง
4. แตะ **หยุด** เพื่อพักการนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การจับเวลา**
2. แตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง
3. แตะ **แลป** เพื่อบันทึกเวลาแลป
4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **หยุด**
5. แตะ **ตั้งค่าใหม่** เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ออร์กาไนเซอร์** → **สิ่งที่ต้องทำ**
2. แตะ **สร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่**
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. แตะ **บันทึก**

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ออร์กาไนเซอร์** → **สมุดบันทึก**
2. แตะ **สร้างสมุดบันทึกใหม่**
3. ใส่ข้อความในสมุดบันทึกของคุณ และแตะ **ปฏิบัติ**

การสร้างภาพร่าง

รู้จักการสร้างภาพร่างด้วยเครื่องมือร่างต่าง ๆ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → Live pix
2. จากแถบเครื่องมือร่าง ให้แตะ เพื่อเปลี่ยนชนิดของเครื่องมือ คุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือ		ฟังก์ชั่น
	ปากกา	เลือกชนิดของเส้น เลือกความหนาของเส้น เลือกสีของเส้น
	รูปร่าง	ใส่วงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เปลี่ยนความหนาของเส้น เปลี่ยนสีของเส้น เลือกสีที่จะใส่ในรูป
	ตัวอักษร	ใส่ตัวอักษร เปลี่ยนขนาดตัวอักษร เปลี่ยนคุณสมบัติ เปลี่ยนสีของตัวอักษร
	แสตมป์	ใส่แสตมป์หรือรูปภาพ

3. ใช้เครื่องมือเพื่อทำการร่าง
4. เมื่อต้องการเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับภาพร่าง ให้ใช้วิธีการใดๆ ต่อไปนี้
   - แตะ **เพิ่มเติม** → **การเคลื่อนไหว** → **ที่กำหนดไว้** → แสตมป์ → ชนิดการเคลื่อนไหว → **ตกลง**
   - แตะ **เพิ่มเติม** → **การเคลื่อนไหว** → **เส้นเคลื่อนไหว** → แสตมป์ ลากเส้น แล้วแตะ **ตกลง**
5. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็นแฟลช** หรือ **บันทึกเป็นรูปภาพ**
6. ใส่ชื่อไฟล์ แล้วแตะ **ปฏิบัติ**

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน

1. ในโหมดปกติ ให้กด **เมนู** → **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **แสดงโดยวัน** หรือ **แสดงโดยสัปดาห์**

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดปกติ ให้กด **เมนู** → **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. แตะ **สร้างกำหนดการใหม่**
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. แตะ **บันทึก**

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
ใส่ SIM การ์ดเพื่อเข้าสู่บริการเครือข่าย	ตรวจสอบว่าใส่ SIM หรือ USIM การ์ดถูกต้องแล้ว
รหัสผ่าน	หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้สำหรับโทรศัพท์ด้วย
รหัส PIN	เมื่อใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยการใช้เมนู ล็อก PIN
รหัส PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์แสดงข้อความ “ใช้บริการไม่ได้” หรือ “เครือข่ายผิดพลาด”

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้งานทางเลือกบางอย่างได้ หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (⌐)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดใกล้ไมโครโฟนของโทรศัพท์
- หากคุณใช้เฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทกับโทรศัพท์อย่างถูกต้อง

โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และใส่แบตเตอรี่ใหม่แทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอพพลิเคชั่นพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด